


Digitale TV

TV-Insteekkaart


Installatiehandleiding





Smartcard

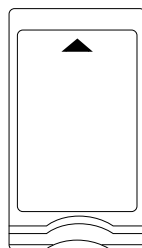

TV-insteekkaart

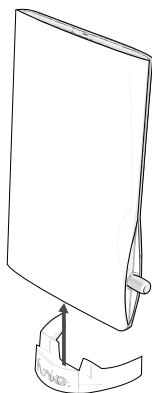

Binnenantenne + verlengsnoer

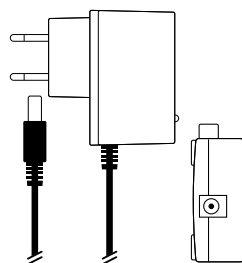

Antenne stroomvoorziening


Installeren van Digitale TV

Let op!

Sluit eerst uw televisie aan volgens de daarbij geleverde handleiding.


Smartcard invoeren

Stop de Smartcard in de meegeleverde TV-insteekkaart (CAM module).
Let er op dat de goudkleurige chip aan de bovenkant zit.



Apparaten aansluiten

1. Zet de televisie uit.
2. Verwijder de eventuele afdekking van de CAM module-ingang.
3. Plaats de TV-insteekkaart met daarin de Smartcard in de opening.
Bij correcte plaatsing zit de TV-insteekkaart stevig vast in de televisie.
4. Sluit de antennestroomvoorziening aan op de antenne aansluiting op de achterkant van de televisie.
5. Sluit vervolgens hierop de meegeleverde antenne aan. Plaats de antenne bij voorkeur dichtbij een raam. Indien de antennekabel te kort is, kunt u gebruikmaken van het antenneverlengsnoer.
6. Installeer de kanalen volgens de handleiding van uw televisie.

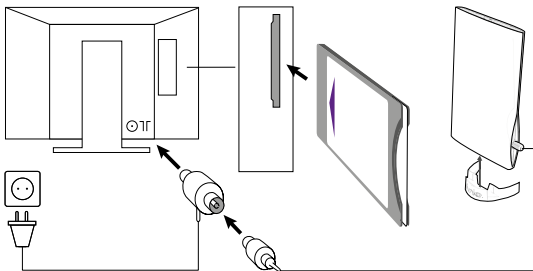

Vragen?

Heeft u nog vragen? Surf dan naar www.online.nl of bel onze klantenservice op nummer 0900 9515 (lokaal tarief). Bij vragen over de werking van uw televisie, zie de handleiding van uw televisie.